

VYHLEDÁVAČ KLÍČŮ ITAG

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS PŘÍSTROJE

Bluetooth vyhledávací přívěsek iTag je typ Bluetooth zařízení s nízkou spotřebou energie využívající Bluetooth 4.0. Jednoduše jej můžete přidělat k čemukoliv, co lze lehce ztratit (například klíče, batoh, atd.), dát je dětem nebo domácím mazlíčkům a poté přívěsek spárovat pomocí aplikace v telefonu s Vaším telefonem. V efektivní vzdálenosti dosahu Bluetooth můžete přívěsek využít k vyhledání ztracených věcí, vašeho telefonu, vyfocení fotografie nebo zaznamenat zvuk. Efektivní dosah iTag přívěsku je asi 25m v otevřeném prostoru bez zábran. S tímto zařízením budou vaše věci, děti a domácí mazlíčci stále pod vaším dohledem. Přívěsek iTag využívá lithiovou baterii CR2032.

JAK NAINSTALOVAT APLIKACI?

1. způsob: vyhledejte aplikaci "iSearching" v App Store nebo Google Play.
2. způsob: naskenujte QR kód zobrazený níže:



GOOGLE PLAY
(ANDROID)



APP STORE
(IOS)


Poznámka: k dispozici jsou rovněž další aplikace např. Itracing, Ctracing

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko na iTag na 3 vteřiny, dokud neuslyšíte dvakrát pípnutí.

Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko na iTag na 3 vteřiny, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

1. iTag se automaticky připojí k Vašemu chytrému telefonu, když jej zapnete. Zobrazí-li se v aplikaci upozornění „Disconnected“, klikněte znovu na tlačítko „Connect“.
2. Klikněte na tlačítko , pokud chcete vyhledat další iTag zařízení (Poznámka: Klikněte na ikonu šipky pro zobrazení podmenu, přes něj můžete přidat fotku ke svému iTag zařízení, přejmenovat jej, nastavit zvuk vyzvánění, apod.).
3. Abyste odebrali položku, kterou nepotřebujete, přesuňte tuto položku doleva do „Device list“ – seznamu zařízení.

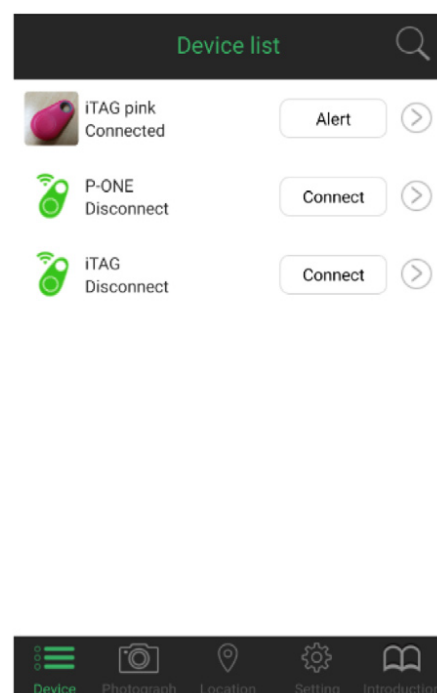


VYHLEDÁVAČ KLÍČŮ ITAG

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

REŽIM NEVYRUŠOVAT


V menu vyberte „Settings“ – nastavení a zapněte režim „Do not disturb“ – nevyrušovat, upozornění ze všech zařízení budou vypnuta.

V nastavení „Device“ přejděte do „iTag“, klikněte na „Anti lost“ pro nastavení unikátních vlastností pro vybrané zařízení iTag, jako je například vypnutí upozornění pro jedno z připojených iTag zařízení.

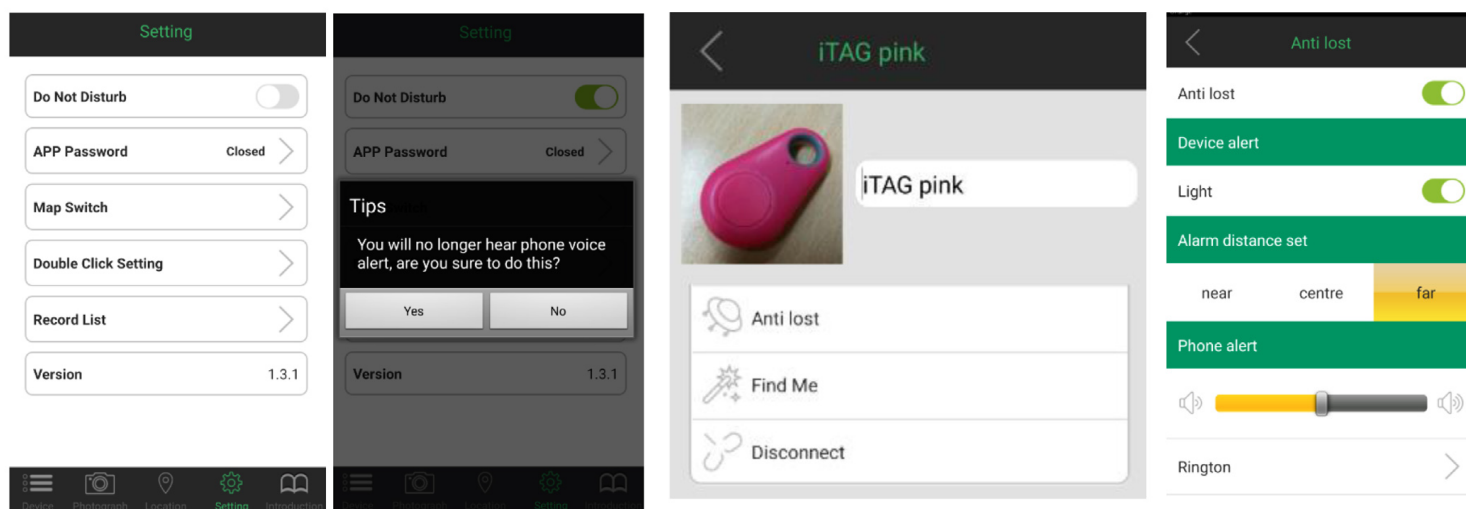

NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ


1. Dvakrát stiskněte tlačítko na iTag pro spuštění upozornění na chytrém telefonu.
2. Klikněte na červené / žluté blikající tlačítko (klikněte na iTag v seznamu zařízení) pro ukončení upozornění na vašem chytrém telefonu.
3. Klikněte na tlačítko „Alert“ a poté na „Stop alert“, čímž vypnete upozornění z iTag.

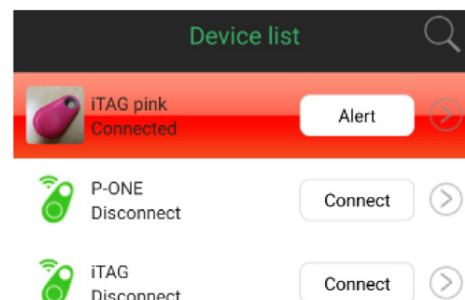

DÁLKOVÁ SPOUŠŤ FOTOAPARÁTU

Stiskněte ikonu fotoaparátu, spustí se režim fotoaparátu.

1. Stiskněte ikonu v horním pravém rohu pro nastavení blesku a ikonu v horním levém rohu pro přepnutí kamery.
2. Stiskněte tlačítko nastavení v dolní liště, zde můžete nastavit průběžné snímání a interval spouště fotoaparátu.
3. Stiskněte tlačítko na iTag jednou jako dálkovou aktivaci spouště fotoaparátu.

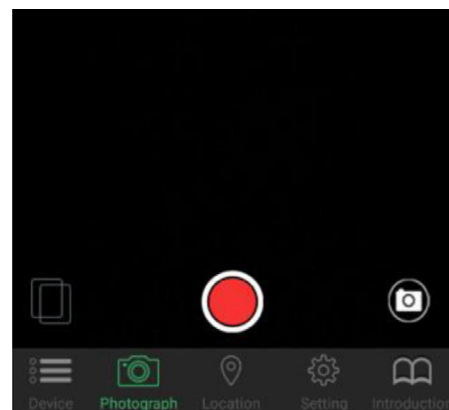

VYHLEDÁVAČ KLÍČŮ ITAG


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POLOHA

Seznam míst: Když zaparkujete svůj vůz, stiskněte tlačítko na iTag, čímž označíte místo v mapě. Stiskněte tlačítko „Location list“ a na mapě uvidíte, kde je vaše vozidlo, díky čemuž své vozidlo jednoduše najdete na jakémkoliv parkovišti nebo v garážích.


Historie ztrát: Pokud ztratíte iTag, automaticky se na mapě vytvoří bod, díky kterému kde byl iTag ztracen. Pro zobrazení záznamu stačí stisknout „Lost history“ pro zobrazení záznamu.

Poznámka: Pro smazání historie stačí záznam posunout vlevo.

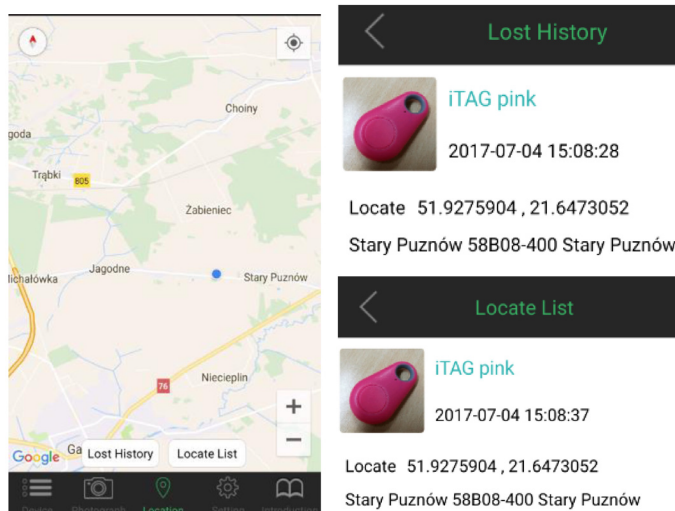


NASTAVENÍ

Abyste funkce iTag využili co nejlépe, přejděte do menu nastavení, kde můžete nastavit funkce vašeho iTag.



NASTAVENÍ HESLA



VÝBĚR APLIKACE MAP



NASTAVENÍ DVOJKLIKU UPOZORNĚNÍ/ZÁZNAM HLASU

VÝMĚNA BATERIE

Baterie je v zadní části iTag zařízení. Použijte minci jako klíč a otočte krytem vlevo, abyste jej otevřeli, poté vyměňte baterii. Vložte novou CR2032 baterii. Po vložení nové baterie dejte kryt zpět a otočte jím vpravo pro uzavření krytu.

